


Кронштейн Moderno для крепления антенны ISBC W65C

Состав:

Поворот гор – 1шт
Поворот верт – 1шт
КрепТруб – 1шт
КрепТруб2 – 1шт
КрепСтен – 1шт
Адаптер W65C – 1шт

Винт M4x6 – 10шт
Винт M6x8 – 4шт
Винт M6x90 – 2шт
Гайка M4 – 4шт
Гайка M6 – 1шт

Вид кронштейна для крепления на стену
в собранном виде (антенна не показана)

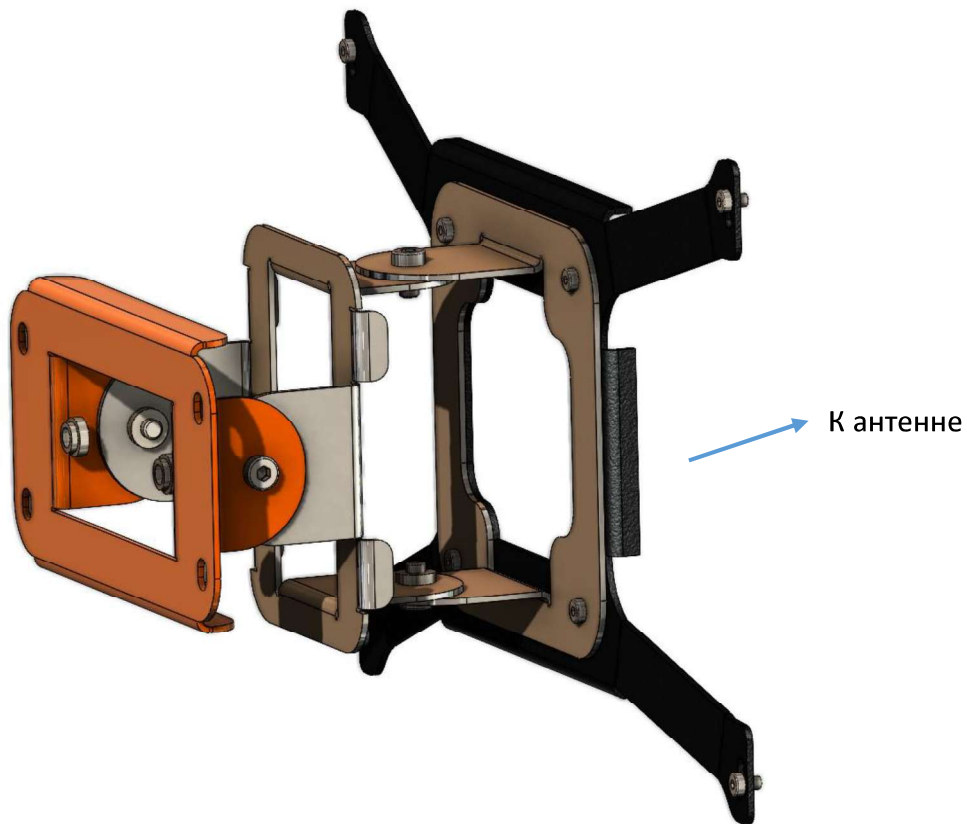

Сборка кронштейна для крепления на стену (антенна не показана)

